INIT+ TELEVIZIJOS PROGRAMĖLĖS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

(Android TV)

Sveiki prisijungę prie INIT+!

Atraskite šiuolaikinę, Jūsų norams paklūstančią televiziją.



Filmų biblioteka
Rinkitės ŽMONĖS CINEMA, MEGOGO filmus.

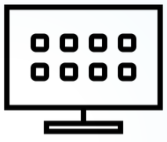

Turinys tik Jums
Susikurkite vartotojo profilį ir žiūrėkite tai, kas patinka.



Jokio skubėjimo
Atsukite ir žiūrėkite 14 dienų TV archyvą!



Patogesnis valdymas
Išmaniosios TV aplinka – neblaškanti ir intuityvi.

PRADŽIA. KAIP ĮSIDIEGTI PROGRAMĖLĘ?

Norėdami pradėti naudotis INIT+ programėle, turite ją atsisiųsti į išmanųjį televizorių ar kitą įrenginį.

- Atidarykite išmaniojo įrenginio programėlių (angl. „Apps“) parduotuvę;
- Paieškos laukelyje įrašykite „INIT+“;
- Įsidiekite programėlę (angl. „Install“).

KAIP PRISIJUNGTI PRIE INIT+?

Atsidarę naujai įdiegtą programėlę, matysite prisijungimo langą.

Laukelyje „El. paštas“ įveskite išmaniosios televizijos paskyros prisijungimo vardą arba el.paštą, toliau – slaptažodį (prisijungimo duomenys pateikiami Jūsų paslaugų sutarties priedo 3 punkte)**:**

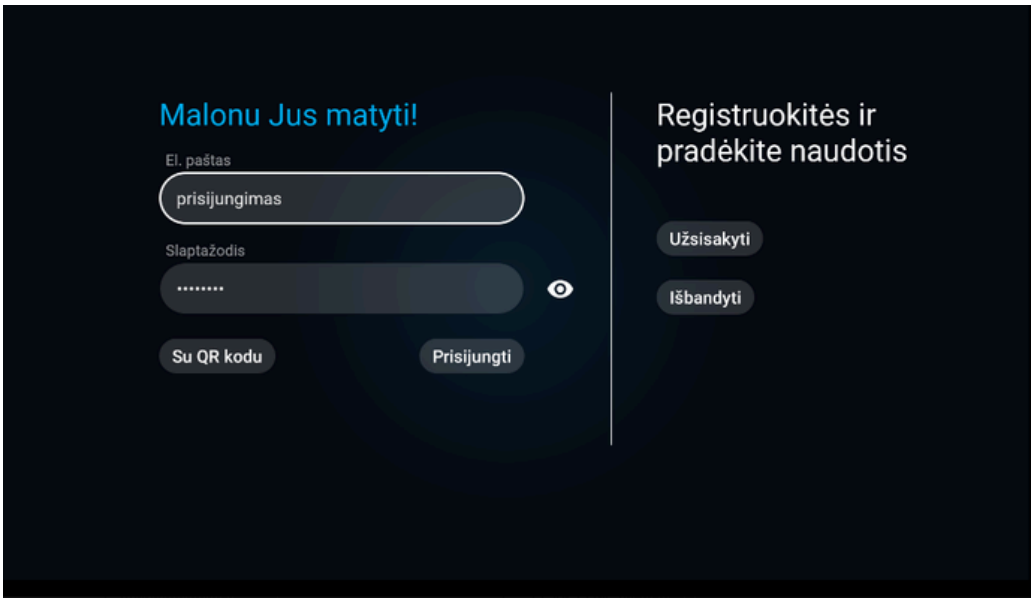

KAIP PRISIJUNGTI PRIE INIT+?

Taip pat galite prisijungti naudodami QR kodą. Spauskite „Su QR kodu“ ir telefonu nuskaitykite televizoriaus ekrane rodomą QR kodą arba atidarykite nurodytą interneto adresą. Telefono ekrane pasirodys kodas, kurį tereikės sutikrinti su televizoriaus ekrane rodomu kodu - kodas turi sutapti.



INIT+ APLINKA

Viršuje rasite pagrindinį meniu, kuriame yra:

1. paieškos funkcija;
2. pagrindinė INIT+ aplinka;
3. televizija - visi Jūsų užsakyti televizijos kanalai;
4. filmai;
5. nustatymai;
6. parduotuvė.

Prisijungę, pateksite į pagrindinę programėlės aplinką, kurioje:

- matysite Jūsų dažniausiai žiūrimas TV laidas. Naujai prisijungus, šis laukelis būna tuščias, o pradėjus žiūrėti televiziją, užsipildys Jūsų mėgstamais kanalais;
- tęsite nebaigtų filmų, laidų ir kito turinio žiūrėjimą;
- rasite populiariausius pastarųjų dienų TV įrašus;
- rinksitės filmus, koncertus ir kitą turinį iš papildomų platformų.

Pagrindinis meniu

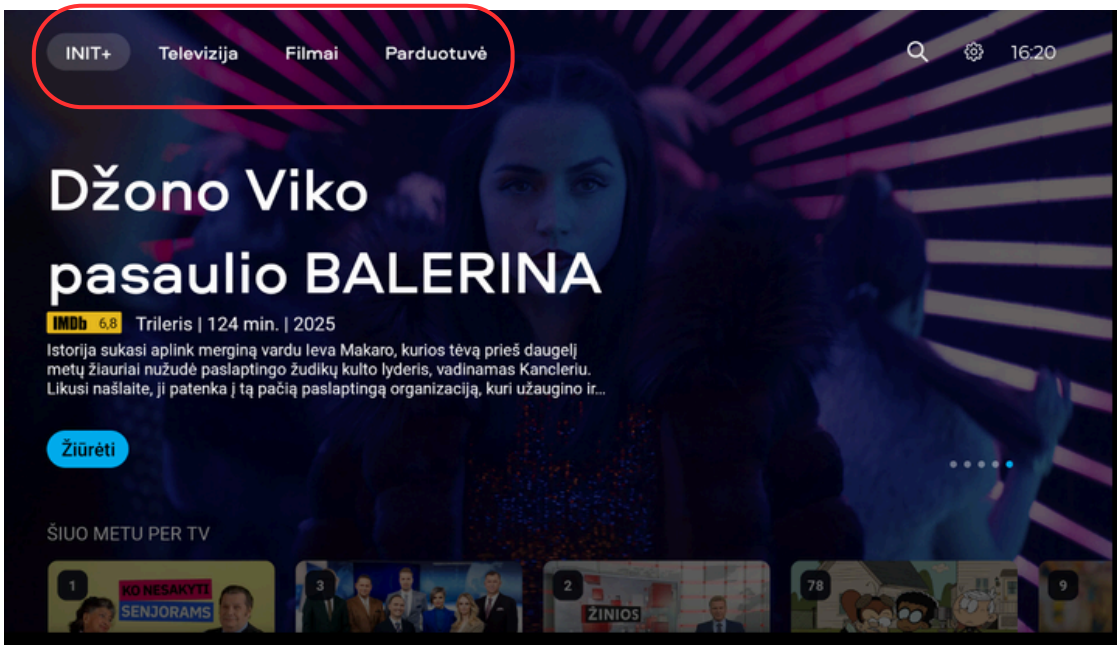

Pultelyje paspaudę OK mygtuką, užfiksuosite savo pasirinkimą.

MENIU: TELEVIZIJA

Nuo šiol televizija turi 2 EPG (televizijos programų gido) atvaizdavimo būdus - „4 stulpelių tipo EPG“ ir „Slankiojantį EPG“. Abu būdai leidžia patogiai naršyti televizijos kanalus, peržiūrėti jų programas ir pasirinkti norimą turinį. Pagrindinis jų skirtumas - programų ir kanalų išdėstymas ekrane.

Norėdami pasirinkti pageidaujamą EPG atvaizdavimo būdą, atidarykite „Nustatymai“ → „EPG vaizdavimo nustatymai“ ir pažymėkite norimą variantą.



4 stulpelių tipo EPG leidžia viename lange matyti kanalų temas, kanalų sąrašą, televizijos programą ir informaciją apie pasirinktą laidą. Pultelio navigacijos mygtukais į kairę ir dešinę galite pereiti tarp stulpelių, o mygtukais aukštyn ir žemyn - naršyti jų turinį. Pirmiausia pasirinkite norimą kanalų temą (pvz., visi kanalai, lietuviški, filmai ir kt.), tuomet kanalą ir norimą laidą. Dešinėje ekrano pusėje matysite pasirinktos laidos informaciją ir galimus veiksmus. Paspaudę OK, galėsite pasirinkti „Žiūrėti“, „Nuo pradžių“ arba „Archyvas“, jei šios funkcijos prieinamos.



MENIU: TELEVIZIJA

Slankiojantis EPG leidžia patogiai naršyti televizijos kanalus ir jų programas. Skirtingai nei 4 stulpelių tipo EPG, čia kanalų temos yra paslėptos, o ekrane rodomas kanalų sąrašas, pasirinkto kanalo laidos ir jų informacija. Pultelio navigacijos mygtukais aukštyn ir žemyn galite naršyti kanalus bei laidas, o mygtukais į kairę ir dešinę - pereiti tarp skirtingų skilčių. Norėdami pasirinkti kanalus pagal temą, atidarykite turinio filtrus paspausdami kairėje ekrano pusėje esančią rodyklę. Dešinėje ekrano pusėje matysite pasirinktos laidos informaciją ir galimus veiksmus. Paspaudę OK, galėsite pasirinkti „Žiūrėti“, „Nuo pradžių“ arba „Archyvas“, jei šios funkcijos prieinamos.

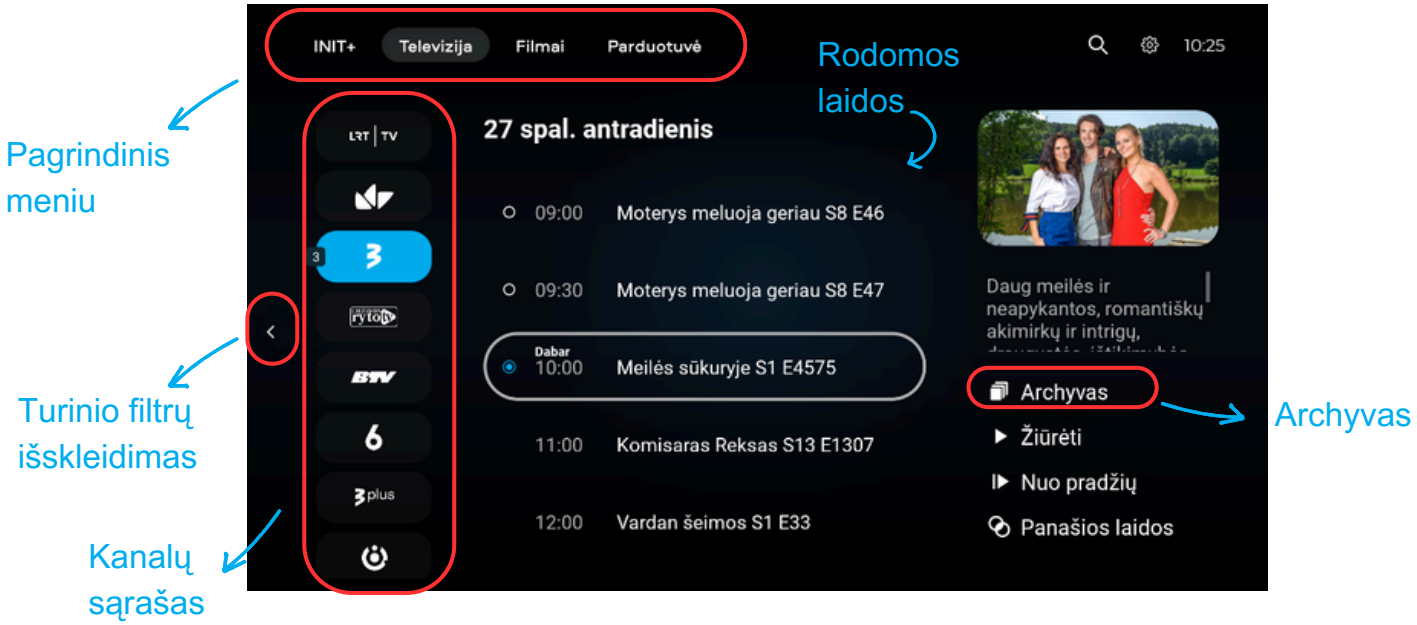

Žiūrėdami televiziją, galite naudotis atnaujintomis grotuvo valdymo funkcijomis. Žiūrėdami televiziją, paspauskite pultelio navigacijos mygtuką į kairę arba dešinę, kad atidarytumėte grotuvo valdymo juostą. Joje galite:

1. EPG langas - atidaryti televizijos programų gidą.
2. Tiesioginė transliacija - grįžti į tiesiogiai rodomą programą.
3. Nuo pradžių - pradėti žiūrimą laidą nuo pradžios.
4. Atsukti atgal - atsukti įrašą 10-30 sekundžių. Ilgiau spaudžiant mygtuką, atsukimo intervalas didėja.
5. Pauzė - laikinai sustabdyti atkūrimą.
6. Prasukti į priekį - persukti įrašą 10-30 sekundžių. Ilgiau spaudžiant mygtuką, persukimo intervalas didėja.
7. Kita laida / tiesioginė transliacija - pereiti prie kitos laidos arba grįžti į tiesioginę transliaciją.

MENIU: TELEVIZIJA

8. Vaizdo nustatymai - keisti vaizdo parametrus.
9. Garso ir subtitrų nustatymai - pasirinkti garso takelį ir subtitrus.



Norėdami pakeisti garso takelį arba subtitrus, grotuvo valdymo juostoje navigacijos mygtukais pasirinkite garso ir subtitrų nustatymų piktogramą ir paspauskite OK. Atsidariusiame lange pasirinkite norimą garso takelio kalbą. Skiltyje „Subtitrai“ galite pasirinkti subtitrų kalbą arba juos išjungti. Pasirinkimą patvirtinkite paspausdami OK.

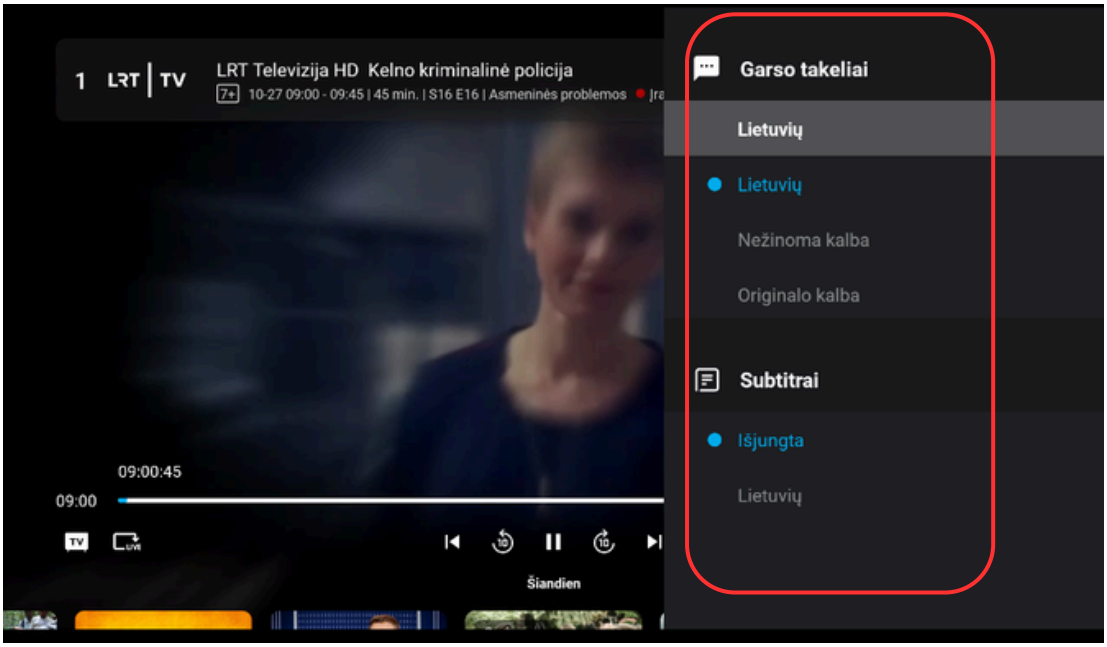

MENIU: TELEVIZIJA

Grotuvo valdymo juostoje paspaudę pultelio navigacijos mygtuką žemyn, atidarysite papildomą EPG meniu.



Paspaudę mygtuką žemyn dar kartą, ekrano apačioje atidarysite TV archyvo juostą. TV archyvo juosta leidžia patogiai naršyti anksčiau transliuotas laidas. Naudodami pultelio navigacijos mygtukus į kairę ir dešinę, galite peržiūrėti laidų sąrašą, pasirinkti norimą laidą ir paspaudę OK pradėti jos peržiūrą.

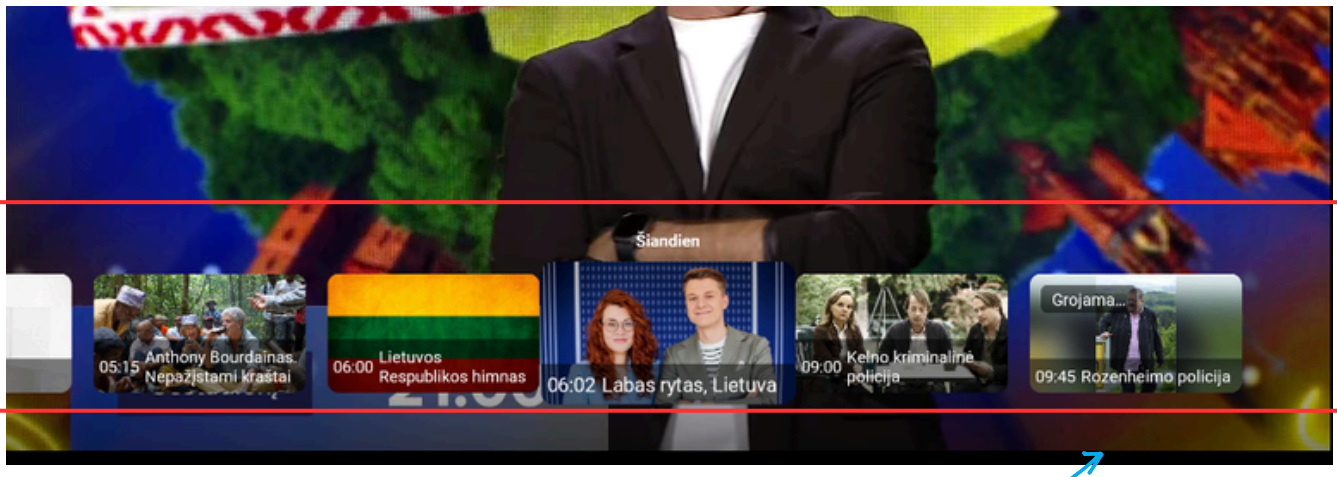

TV archyvo juosta

MENIU: TELEVIZIJA

Greitas kanalų ir TV laidų pasirinkimas.

Esant grotuve, žiūrėdami televiziją, paspauskite pultelio navigacijos mygtuką aukštyn arba žemyn, arba naudokite skaičių mygtukus, kad atidarytumėte paprastą EPG langą, kuriame galėsite greitai pasirinkti norimą kanalą ar TV laidą.
Ekrano kairėje pusėje bus rodomas kanalų sąrašas, kuriame galėsite naršyti naudodami pultelio navigacijos mygtukus aukštyn ir žemyn. Ekrano apačioje matysite pasirinkto kanalo laidos informaciją ir transliacijos laiko juostą. Navigacijos mygtukais į kairę ir dešinę galėsite naršyti laiko juostą ir pasirinkti norimą peržiūros vietą.



MENIU: PAIEŠKA

Ieškokite bet kokio turinio, paieškos laukelyje suvedę pavadinimą, aktorių vardus, pavardes ar pan.:

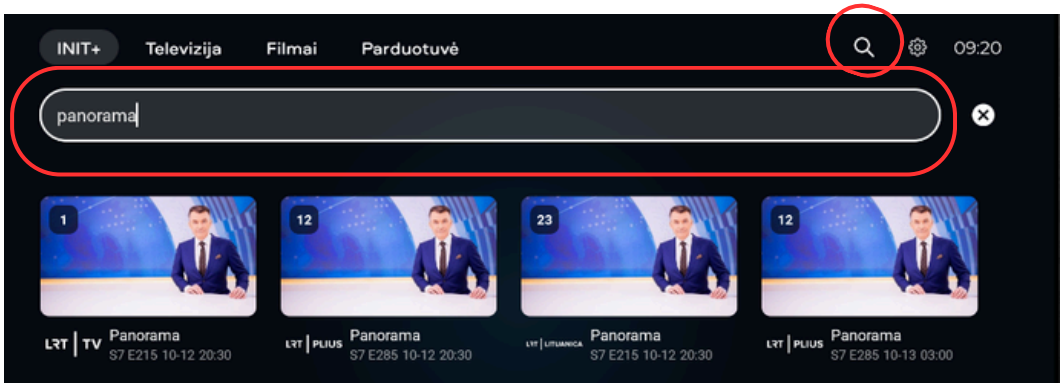

MENIU: FILMAI

Žiūrėkite įvairų turinį, surikiuotą pagal kategorijas.

Norėdami užsisakyti turinį iš papildomų platformų (MEGOGO, ŽMONĖS CINEMA ir t. t.) susisiekite su mumis tel. 19123 arba pildykite užklausą svetainėje www.init.lt.

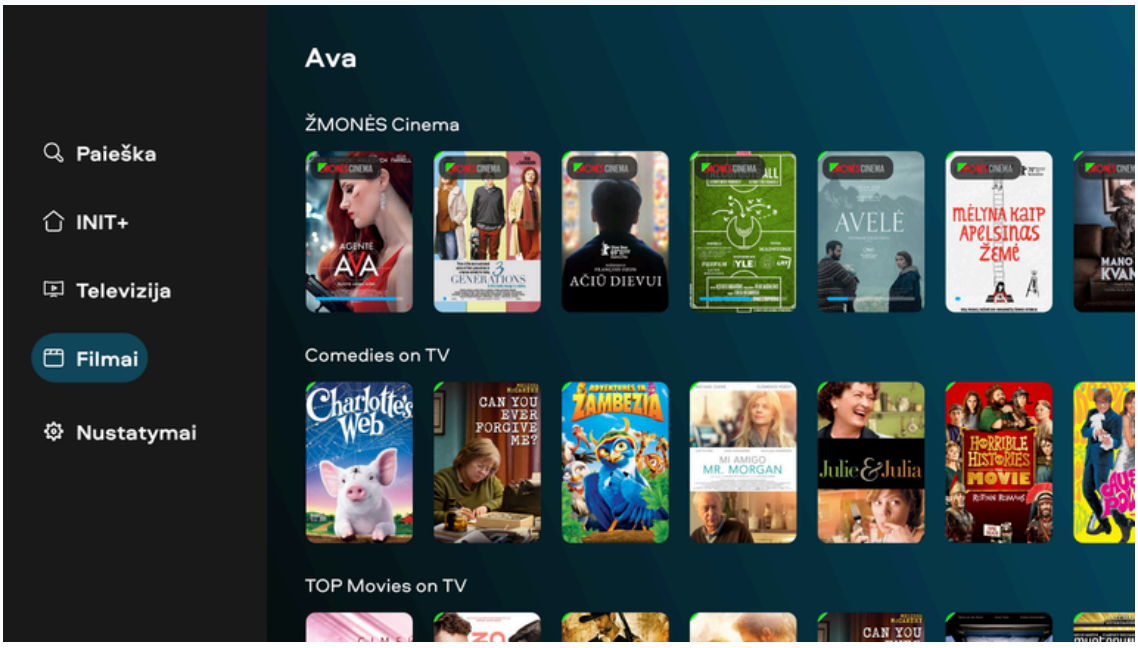

MENIU: PARDUOTUVĖ

Įsigykite papildomų kanalų ar kanalų rinkinių.

Meniu pasirinkę „Parduotuvė”, kairėje pusėje matysite 5 pasirinkimus:

- kanalai;
- kanalų rinkiniai;
- užsakomasis turinys;
- 48 h nuoma;
- mano turinys.

Juos rinktis galite spausdami viršutinį arba apatinį pultelio navigacijos mygtukus. Užėjus ant savo pasirinkimo, paspaudę dešinįjį pultelio navigacijos mygtuką galėsite rinktis dominančius kanalus, kanalų rinkinius ir valdyti jau turimus užsakymus. Savo pasirinkimus matysite mėlynos spalvos langelyje.

Kanalai - užėjus ant pasirinkimo „Kanalai”, spauskite dešinįjį pultelio navigacijos mygtuką ir rinkitės kanalus, kuriuos galite užsisakyti papildomai. Užėjus ant dominančio kanalo, pultelyje spauskite OK arba vidurinįjį pultelio navigacijos mygtuką.

MENIU: PARDUOTUVĖ

Papildomų kanalų ir kanalų paketų užsakymas: Paspaudę apatinį pultelio navigacijos mygtuką, galite rinktis kanalą arba kanalų paketą, kurį norite įsigyti. Išsirinkus norimą kanalą arba paketą, spauskite dešinįjį pultelio navigacijos mygtuką, kad užeitumėte ant „Užsakyti kanalų paketą“, ir spauskite OK arba vidurinįjį pultelio navigacijos mygtuką. Naudodami viršutinį ir apatinį pultelio navigacijos mygtukus, galite rinktis „Užsakyti“ (pasirinkto kanalo ar kanalo paketo užsakymas) arba „Grįžti“ (grįžti į visų užsakomų kanalų pasirinkimus). Pasirinkimą užfiksuokite spausdami OK. Naudodamiesi visais keturiais pultelio navigacijos mygtukais suveskite savo PIN kodą ir spauskite OK. Sveikiname, sėkmingai užsisakėte dominantį kanalą!

Kanalų rinkiniai - papildomas užsakomasis turinys.

48h nuoma - tai funkcija, leidžianti išsinuomoti mėgstamą turinį 48 valandoms. Pasirinkę norimą turinį ir patvirtinę nuomą, galėsite juo mėgautis visą nuomos laikotarpį.

Parduotuvės pasirinkimai

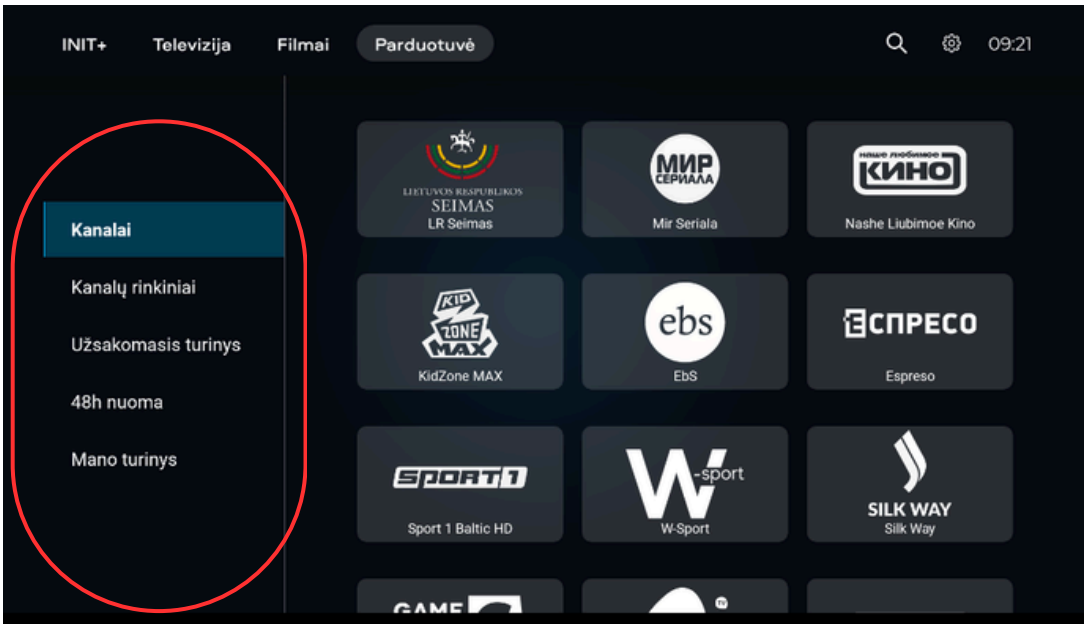

MENIU: NUSTATYMAI

Nustatymų meniu galite tvarkyti savo profilį, keisti televizijos programų rodymo būdą, pasirinkti kalbą ir kitus nustatymus. Norėdami atidaryti šį meniu, pagrindinio meniu viršuje pasirinkite nustatymų piktogramą:

Profiliai - čia galite pakeisti profilio pavadinimą, pasirinkti amžiaus grupę ir nustatyti PIN kodą. Norėdami redaguoti profilį, pasirinkite „Profiliai“ ir įveskite PIN kodą. Jei jo dar nesukūrėte, naudokite standartinį PIN kodą. Skiltyje „Vartotojo duomenys“ galite pakeisti profilio pavadinimą ir amžiaus grupę, o skiltyje „Administravimas“ – sukurti arba pakeisti PIN kodą bei nustatyti, ar jo reikės prisijungiant. Atlikę pakeitimus, pasirinkite „Patvirtinti“.

Papildomi nustatymai - čia galite pasirinkti, ar rodyti paskutinį žiūrėtą kanalą, lėto tinklo indikatorių, srauto statistiką, naudoti įprastinį kanalų sąrašą arba duomenų taupymo režimą. Norėdami įjungti ar išjungti pasirinktą funkciją, pažymėkite ją ir paspauskite OK.

EPG vaizdavimo nustatymai - čia galite pasirinkti vieną iš dviejų televizijos programų rodymo būdų: „4 stulpelių tipo EPG“ arba „Slankiojantis EPG“. Pultelio navigacijos mygtukais pasirinkite norimą variantą ir paspauskite OK.

Kalbos nustatymai - čia galite pakeisti programėlės kalbą, pasirinkti pagrindinę ir antrąją garso kalbas. Pasirinkite norimą nustatymą, paspauskite OK ir pažymėkite pageidaujamą kalbą.

Apie - čia galite peržiūrėti informaciją apie naudojamą programėlę.

Atsijungti - pasirinkę šią funkciją, galėsite atsijungti nuo savo paskyros.

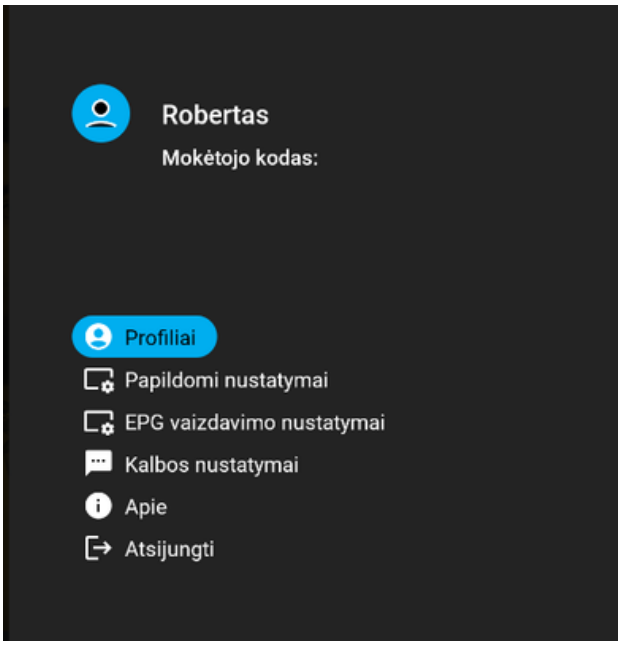

DUK

1. Kaip keisti programėlės arba žiūrėjimo kalbą ir įsijungti subtitrus?

Norėdami pakeisti programėlės kalbą, pagrindiniame meniu pasirinkite „Nustatymai“ → „Kalbos nustatymai“. Čia galėsite pasirinkti programėlės kalbą, taip pat pagrindinę ir antrąją garso kalbas.

Norėdami pakeisti žiūrimos laidos garso takelį ar subtitrus, paspauskite pultelio navigacijos mygtuką į kairę arba dešinę, kad atidarytumėte grotuvo valdymo juostą. Pasirinkite garso ir subtitrų nustatymų piktogramą ir paspauskite OK. Atsidariusiame lange galėsite pasirinkti norimą garso kalbą, įjungti arba išjungti subtitrus.

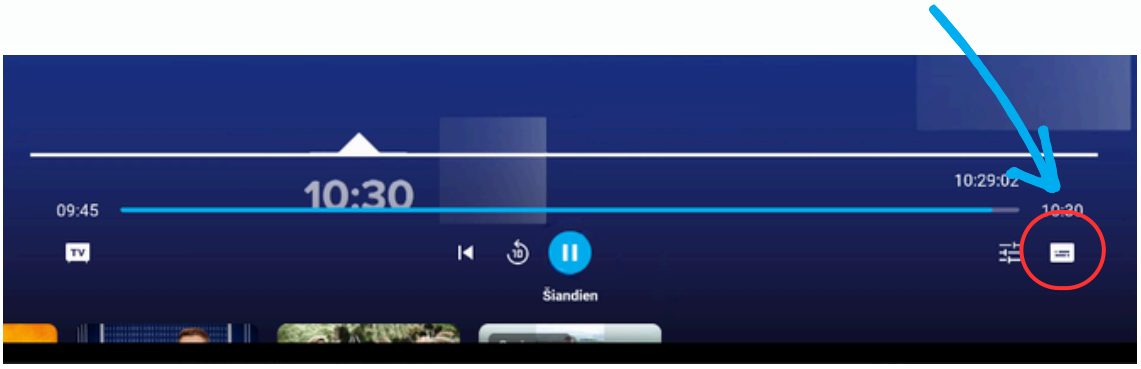

2. Kaip sukurti, redaguoti arba keisti vartotojų profilius?
Pasirinkite nustatymų skiltį ir spauskite „Profiliai“. Paprašius PIN kodo, įrašykite standartinį - 1234. Šį kodą pakeisite profilių valdymo aplinkoje (žr. 4 klausimą).

Įvedę PIN kodą, redaguokite profilį (pasirinkite avatarą, įveskite vardą, turinio pagal amžių ribojimus). Norėdami sukurti naują profilį, spauskite „Pridėti“.

Norėdami atsijungti, grįžkite atgal į bendrus nustatymus ir spauskite „Atsijungti“.



3. Kaip pakeisti profilio PIN kodą?

Profilių nustatymuose (Nustatymai -> Profiliai) pasirinkite profilį, spauskite „Administravimas“ ir nustatykite naują PIN kodą.

Jeigu turite klausimų ar norite užsisakyti paslaugų, mielai kviečiame skambinti mums tel. 19123, pildyti užklausas svetainėje www.init.lt arba apsilankyti INIT aptarnavimo skyriuose!