

TV priedėlio AMIKO IMPULSE T2C


prijungimo instrukcija ir pagrindinės funkcijos

PRIJUNGIMAS

Norėdami prisijungti Amiko/Impulse T2/C priedėlį, vadovaukitės tolimesniais žingsniais:

1. Išpakuokite priedėlį ir maitinimo laidą.
2. Įjunkite maitinimo laidą į priedėlį ir į rozetę.
3. Prijunkite televizinį kabelį į priedėlio RF IN jungtį.
4. Įstatykite skaitmeninės televizijos kortelę į priedėlio apačioje esantį kortelės "stalčiuką". Kortelę įstatykite mikroschema į viršų.
5. Papildomai Jums reikės turėti SCART arba HDMI kabelį (priklausomai nuo to, kokią jungtį turi Jūsų televizorius). Kabelius galite įsigyti savarankiškai arba nusipirkti iš mūsų.
6. Prijunkite priedėlį prie televizoriaus. Tai padaryti galite dviem būdais:
 - 6.1. Jei televizorius turi HDMI jungtį, priedėlį prijunkite kabeliu HDMI tipo jungtimis. Vieną HDMI kabelio galą prijungiant prie HDMI lizdo televizoriuje, antrą AMIKO priedėlyje. Šiuo atveju susijungimas bus vykdomas skaitmeniniu būdu ir tai leis pasiekti aukščiausią vaizdo ir garso kokybę.
 - 6.2. Jeigu televizorius HDMI jungties neturi, priedėlį su televizoriumi sujunkite SCART kabeliu – vienas kabelio galas pajungiamas į atitinkamą lizdą priedėlio galiniame skydelyje, kitas TV galiniame skydelyje.

Galinė priedėlio panelė:

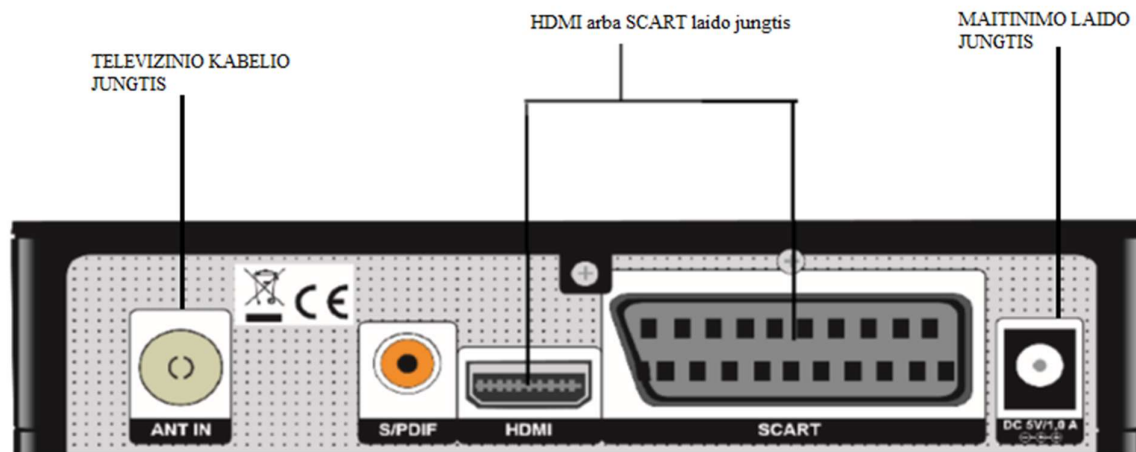

7. Sujungus visus laidus, galite pradėti naudotis INIT skaitmenine televizija. Jums tereikia priedėlio pulteliu, paspaudus POWER mygtuką, įjungti priedėlį.
8. Įjungus televizorių, TV pultelio pagalba parinkite šaltinį (source), prie kurio yra prijungtas priedėlis. T.y. jeigu televizoriuje HDMI laidą prijungėte į HDMI1 ar HDMI2 jungtį, atitinkamą šaltinį parinkite TV pulteliu. TV pultelyje spauskite: SOURCE/INPUT (priklausomai nuo Jūsų televizoriaus modelio) -> pasirinkite šaltinį prie kurio prijungtas priedėlio laidas televizoriuje HDMI1/ HDMI2/ AV1 / AV2 -> spauskite OK.
9. Prijungus priedėlį prie televizoriaus Jums reikės atlikti kanalų paiešką. Priedėlio pultelyje spauskite MENU -> Kabeliniai nustatymai.



Suveskite šiuos parametrus:
TP numeris - nieko nekeiskite
Dažnis 210
Simbolių greitis 6875
Moduliacija QAM256
LCN būseną „įjungti“.

Suvedus visus rodiklius automatiškai pasikeis TP numeris. Spauskite baltą mygtuką (kanalų paieška) priedėlio pultelyje. -> turi prasidėti automatinė kanalų paieška, palaukite, kol automatiškai susirinks kanalai. Tai užtruks iki 10 minučių. -> TV ekrane pamačius, kad paieška baigta, perjunkite LCN būseną į „išjungta“ režimą. -> priedėlio pultelyje spauskite EXIT.

Štai ir viskas, galite naudotis INIT skaitmenine televizija. Toliau supažindinsime su pagrindinėmis priedėlio funkcijomis.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Įjungimas / išjungimas (Power)

1. Paspaudus [Power] mygtuką priedėlio pultelyje priedėlis persijungs į budėjimo režimą.
2. Budėjimo režime, paspaudus [Power] mygtuką priedėlis įsijungs ir toliau bus rodomas Jūsų paskutinis pasirinktas kanalas.
3. Norint visai išjungti priedėlį, reikia jį išjungti iš elektros lizdo.

Kanalų perjungimas

1. Norint perjungti kanalus, spauskite mygtukus [CH+/CH-].
2. Arba spauskite atitinkamo kanalo skaičiaus ir mygtuką [OK] distancinio valdymo pultelyje norimam kanalui pasirinkti.

Garso didinimas / mažinimas

1. Paspauskite mygtuką [VOL+/VOL-] garso padidinimui arba pamažinimui.

Garso nutildymas (Mute)

1. Norint visiškai išjungti garsą paspauskite mygtuką [MUTE] distancinio valdymo pultelyje (ekrane užsidegs atitinkamas užrašas).
2. Norint ir vėl įjungti garsą dar kartą paspauskite mygtuką [MUTE].

Kalbos pasirinkimas

1. Norint pasirinkti konkretaus kanalo garso takelį, vadovaukitės tolimesniais žingsniais: užėikite ant kanalo, kurio kalbą norite keisti, priedėlio pultelyje spauskite raudoną (audio) mygtuką, pasirinkite norimą kalbą, spauskite [OK]. Norint išeiti iš kalbos pasirinkimo aplinkos dar kartą paspauskite raudoną (audio) mygtuką priedėlio pultelyje.
2. Norint parinkti pirminę kalbą visiems kanalams, vadovaukitės tolimesniais žingsniais. Priedėlio pultelyje spauskite mygtuką [MENIU] – [OK] – [SISTEMA] – OK – [KALBA] – OK -pasirinkite norimas PIRMINĘ ir ANTRINĘ kalbas (jeigu tam tikras kanalas neturės Jūsų pasirinktos kalbos, jis bus retransliuojamas antrine kalba arba originalo kalba). Pasirinkus kalbas spauskite [EXIT] mygtuką priedėlio pultelyje.

Subtitrai

1. Paspaudus [SUBTITLE] mygtuką galėsite pasirinkti kanalo subtitrų kalbą. Ši funkcija galima tik kanaluose, kurių transliuotojas suteikia galimybę rinktis subtitrus. Užeikite ant kanalo, kurį norite žiūrėti, priedėlio pultelyje spauskite SUBTITLE, pasirinkite, kurios kalbos subtitrus norite matyti ir spauskite OK.
2. Jei meniu punkte prie įvairių nustatymų nustatysite subtitrų punktą „įjungta“ / „On“, subtitrai, esant tokiai galimybei, bus rodomi automatiškai.

Susidėliokite mėgstamiausius kanalus

1. Paspaudus [FAV] mygtuką, bus rodomas langas su mėgstamiausių kanalų sąrašu:



2. Mėgstamiausiųjų sąraše galima pasirinkti norimą kanalą spaudžiant CH+/CH- [Kanalas į priekį/kanalas atgal] mygtukus.
3. Mėgstamiausiųjų sąraše paspaudus mygtukus į kairę /į dešinę [Left/Right] galima pasirinkti kitą mėgstamiausiųjų grupę.
4. Paspaudus [P-/P+] pereisite puslapį į priekį/puslapį atgal (Page up/Page down).



5. Paspaudus [Exit] mygtuką langas bus uždarytas.

Kanalų sąrašas

3. Priedėlio pultelyje paspaudus [OK] mygtuką televizoriaus ekrane matysite visą kanalų sąrašą.



4. Visus rodomus kanalus galite peržiūrėti, spaudžiant priedėlio pultelyje aplink OK mygtuką esančias rodykles. Pasirinkite, kurį kanalą norite žiūrėti ir spauskite OK. Norint išeiti iš kanalų sąrašo, priedėlio pultelyje spauskite mygtuką EXIT.

Išeiti/Exit

1. Paspaudus [EXIT] mygtuką grįžtama vienu meniu lygiu atgal, meniu uždaromas arba uždaromas aktyvus langas.

Iškilus papildomiems klausimams, kreipkitės telefonu 19123 arba el. paštu info@init.lt

Malonaus laisvalaikio su INIT!